

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

картридж «БТЭР» (тип 01)

наименование изделия обозначение

Зав. складом

должность

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Начальник ОТК

должность

личная подпись

расшифровка подписи

Заводской номер изделия



Штамп ОТК

Дата продажи _____

Подпись продавца _____



МАРТЪ

Инструкция по применению картриджа «БТЭР» (тип 01)

Картридж используется в составе ЭШУ контактно-дистанционного действия, предназначенных для нелетального воздействия на правонарушителя сериями электрических разрядов тока высокого напряжения.

При дистанционном воздействии на дальность до 4,5 м, при использовании картриджа следует произвести процесс зарядания ЭШУ.

ВНИМАНИЕ!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ ПОПЫТКИ ПОВТОРНОГО ИНИЦИИРОВАНИЯ, ЕСЛИ НАПРАВЛЕНИЕ ВЫЛЕТА ЛАЙНЕРОВ ОТЛИЧНО ОТ НАПРАВЛЕНИЯ НА МИШЕНЬ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРЕЛЯТЬ С РАССТОЯНИЯ МЕНЕЕ 1 МЕТРА И ЦЕЛИТЬСЯ В ГОЛОВУ!

Меры безопасности


Все операции по заряданию и разряданию ЭШУ проводите только при поставленном на предохранитель электрошоковом устройстве (ЭШУ).

В процессе зарядания – разрядания удерживайте ЭШУ за штатную рукоять и направляйте боевые электроды ЭШУ в сторону от себя.

Если по каким-либо причинам после нажатия кнопки «ПУСК» инициирование картриджа не произошло, поставьте ЭШУ на предохранитель, направьте боевые электроды в сторону от себя и только после этого разрядите ЭШУ.

Заряжание ЭШУ и инициирование картриджа

- поставить ЭШУ на предохранитель (1). Убедиться, что при нажатии на управляющую кнопку (спусковой крючок) нет искрового разряда (в противном случае — переместить ползун предохранителя в крайнее верхнее положение);
- вставить картридж в посадочное гнездо, расположенное в головной (стволовой) части ЭШУ (2), чтобы плоская часть картриджа располагалась горизонтально, после чего дожать картридж до упора (до щелчка) (3);
- направить выход картриджа (боевые электроды ЭШУ) в сторону цели (4);
- снять ЭШУ с предохранителя путем перемещения ползуна предохранителя в крайнее нижнее положение (5);
- нажать и удерживать управляющую кнопку (спусковой крючок), произвести выстрел.

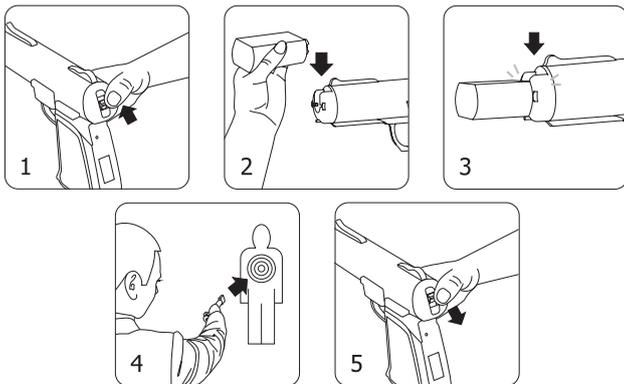


При попадании и фиксации обоих электродов картриджа на цели происходит электрический разряд между ними. Непосредственно после выстрела возможно контактное воздействие ЭШУ через отстреленное изделие (без экстракции изделия из ЭШУ).

Разряжание ЭШУ

После дистанционного воздействия, при использовании картриджа следует произвести процесс разряжания ЭШУ:

- поставить ЭШУ на предохранитель (1). Убедиться, что при нажатии на управляющую кнопку (спусковой крючок) нет искрового разряда (в противном случае — переместить ползун предохранителя в крайнее верхнее положение);
- движением вверх вынуть картридж из посадочного гнезда ЭШУ (2).

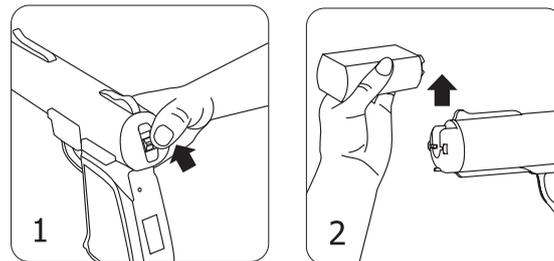

Условия эксплуатации и хранения

Транспортирование	от -20 до +50°C
Хранение	от +5 до +40°C
Применение	от -20 до + 50°C

Допускается использование изделий с просроченной датой при проведении учебно-тренировочных занятий.

Обслуживание и гарантия

Гарантийный срок эксплуатации (включая срок хранения) составляет 12 мес. с даты продажи.



МАРТЪ

Изготовитель ООО «Март Групп».
125130, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2.
Тел.: +7 (495) 115-62-78.
shoker.ru